


Anschluss des HEED ORBIT 1 (110V Version)

1. Trennen Sie Ihren Plattenspieler vom Netz >>> schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Plattenteller herunter und befestigen Sie sowohl den Tonarm, wie auch den kleinen Innenteller (schwarz) mit einem Klebeband (z.B. Tesafilm).
3. Drehen Sie den Plattenspieler um, und stellen Sie ihn auf den „Rücken“, also mit seiner Haube nach unten, damit die Unterseite zugänglich wird.
4. Entfernen Sie die schwarze Deckkappe der Motorsteuerung, die mit zwei schwarzen Schrauben befestigt ist.
5. Entfernen Sie die Schraube, die in der Mitte der kleinen Platine zu finden ist, und nehmen Sie die Platine heraus.
6. Mit Hilfe eines Lötkolben und der Verwendung eines ca. 2 cm langen Drahtes, schließen Sie den 220nF Kondensator kurz (je nach Modell unterschiedlich angebracht >>> siehe Bild A, B oder C).
7. Bringen Sie die Platine an ihrem Platz wieder an, und schrauben Sie sie fest.
8. Schneiden Sie den Netzstecker des Plattenspielers ab (siehe Bild 1) und bringen Sie an seiner Stelle den von uns mitgelieferten 3-poligen Stecker an, und zwar entsprechend der gekennzeichneten Pole (siehe Bild 2).
9. Stellen Sie Ihren Plattenspieler wieder auf seinen Platz, entfernen Sie die Klebebänder, und legen Sie den Plattenteller auf.
10. Stecken Sie den 3-poligen Stecker in das Gerät, und schließen Sie es zum Schluss mit dem mitgelieferten Netzkabel ans 220/230V Netz. Jetzt können Sie Ihr Orbit mit dem auf der Rückseite befindlichen Netzschalter einschalten.

Bild 1




Bild 2

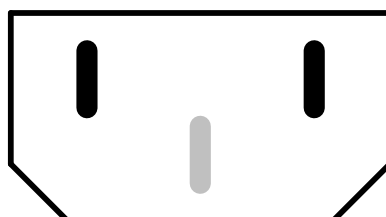


Anschluss des Orbit an die Plattenspieler REGA Planar 2 und 3

Bild A (Platine von der Lötseite)

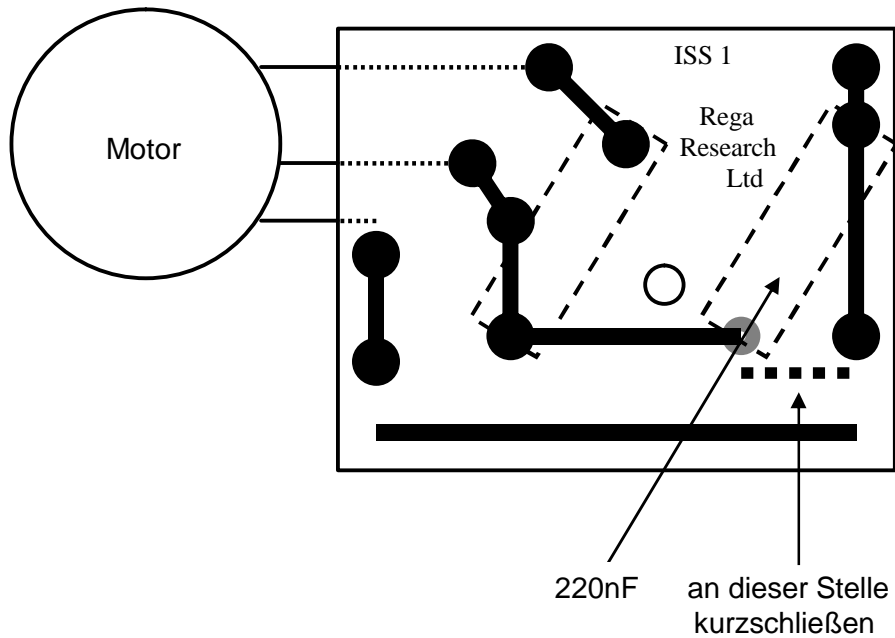

Anschluss des Orbit an die Plattenspieler REGA P2 und P3

Bild B (Platine von der Lötseite)

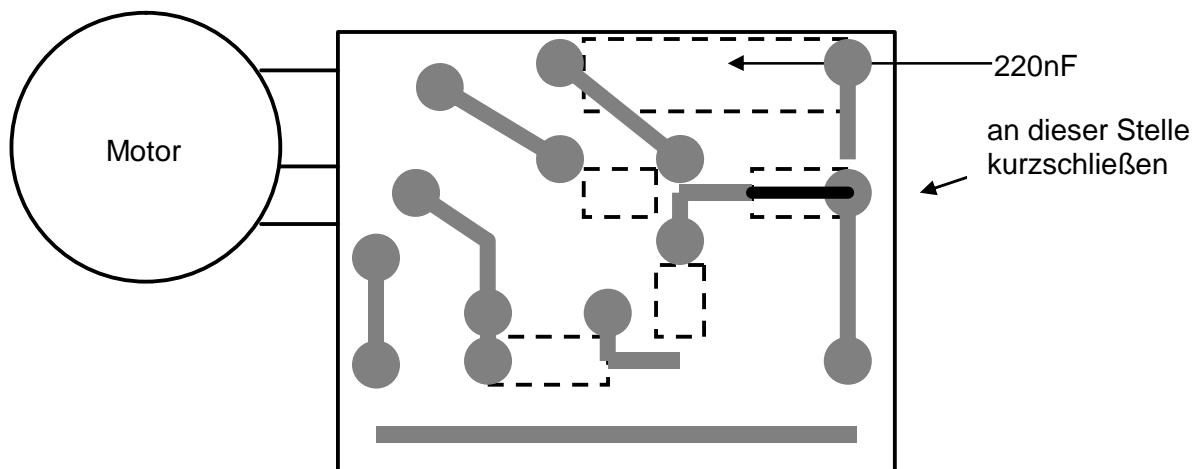

Anschluss des Orbit an den Plattenspieler REGA P25

Bild C (Platine von der Lötseite)

